キャッチミー イフ ユーキャン 2 Catch Me If You Can 2 DC-0351

セット内容

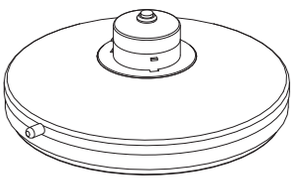

A×1個
(20226)

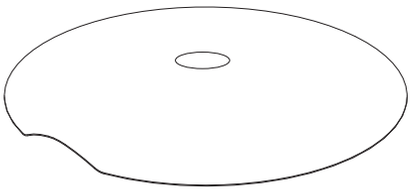

B×1枚
(20235)

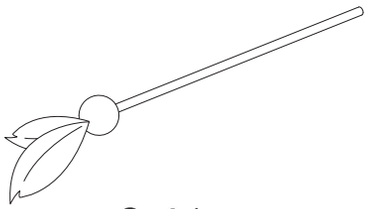

C×2本
(20244)

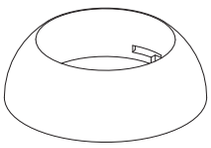

D×1個
(20253)

組み立て説明書

Step 1

フタを取り外し、図のように単3電池4本を取り付けます。
取り付け後、フタをします。(※単3電池は別売りになります。)

メーカー純正品
単3アルカリ電池
4本をご使用くだ
さい。

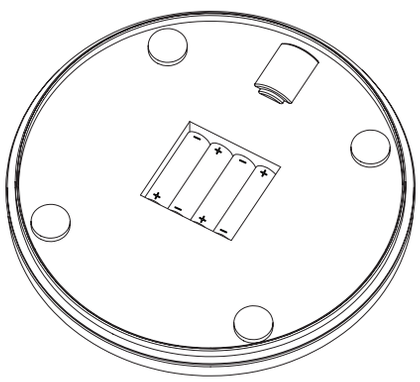

Step 2

スティック(C)を本体(A)側面の穴に差し込みます。

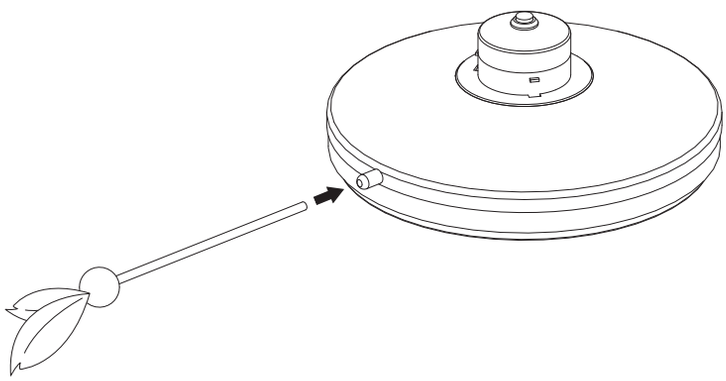

Step 3

①キャップ(D)を反時計回りに回してゆるめます。
②キャップ(D)をはずします。
③図のように本体(A)の上にシート(B)をかぶせます。

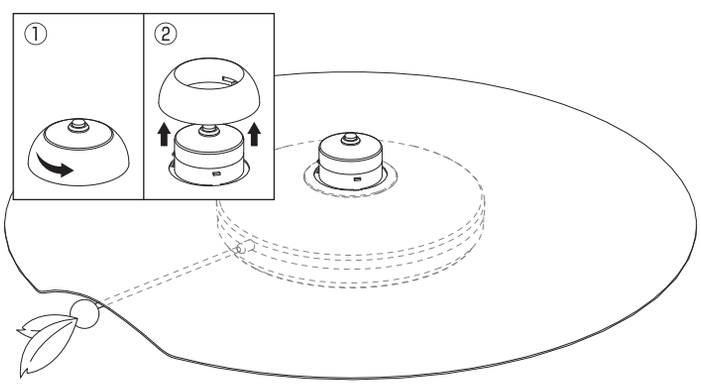

Step 4

キャップ(D)を本体(A)の上に装着します。

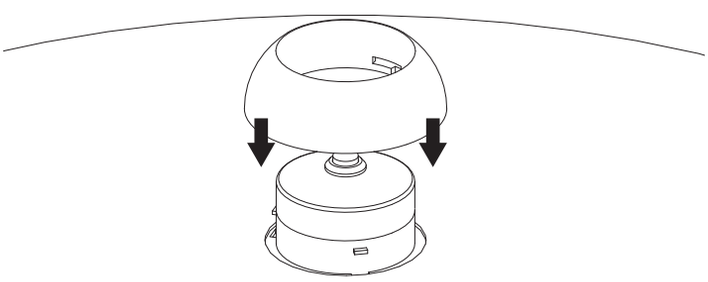

Step 5

キャップ(D)を時計回りに回しロックします。

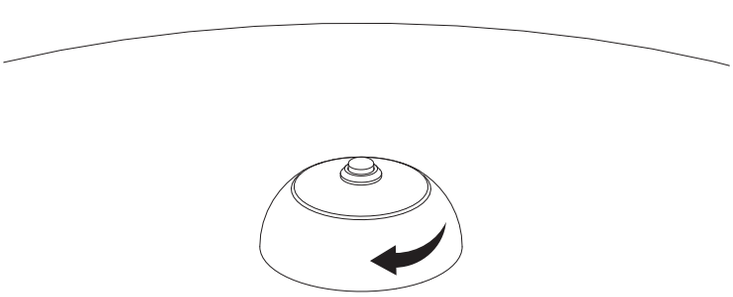

Last Step

電池のフタを閉めます。

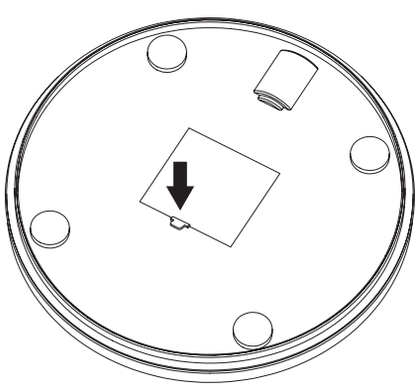

SPORT PET JAPAN

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書を使用前によくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

使用上の注意 下記の事項を必ずお守りください。

用途：猫専用おもちゃ 用途以外の目的には使用しないでください。

⚠ 警告

- 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や、人や猫のやけど、製品の変形のおそれがあります。
- お子さまがいたずらしないよう十分ご注意ください。

⚠ 注意

- 電池を使用するときは、メーカー純正のアルカリ乾電池、または充電式ニッケル水素電池をご使用ください。マンガン乾電池などをお使いになると、動作しなかったり、電池寿命が短くなったりします。故障の原因となる場合もあります。
- スペーサーを使用して、サイズの異なる乾電池を使用しないでください。
- 電池残量が少なくなると一方方向にのみ回転したり、回転速度が遅くなります。
- 強い衝撃を与えたり、人が乗ったりしないでください。
- 噛んだり、引っかいたりするくせのある猫が使用する際は、製品の破損などにつながるおそれがありますので十分ご注意ください。
- 使用中、製品に破損が生じた場合は使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場合に長時間放置しないでください。変形や破損、劣化、色あせの原因となります。
- 先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。
- 保管する際は製品を清潔にしてください。ノミ、ダニの原因となります。
- 使用開始時は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
- 電池は間違った使い方をすると、発熱、液もれ、破裂、発煙、発火等の事故を起こす恐れがあります。
  下記に注意して安全に楽しく遊んでください。

---

① 同じ種類の電池を使いましょう ② 電池を交換するときは全部まとめて入れ替えましょう ③ 電池の使用推奨期限を守りましょう ④ 電池のプラス、マイナス（＋極・－極）は正しく装着しましょう ⑤ 電池はマイナス側から装填しましょう ⑥ 電池の端子はきれいにしましょう ⑦ 電池の＋極と－極を金属などで直接つながない ⑧ 遊び終わったらスイッチを切りましょう ⑨ 長時間使わないときは電池を取り出しましょう ⑩ 小さな子供のそばに置かない ⑪ 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください ⑫ 電池を捨てるときや保管するときは、セロハンテープを巻きつけましょう

- 猫の予期せぬ行動により発生したケガや事故･破損に対する補償は致しかねます。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理･改造による事故･破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

- 漂白剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。

※万が一、商品に欠陥または不足がありました場合には、下記お問合せまでご連絡ください。

輸入総代理店：D-culture 株式会社
お問合せ TEL：03-6426-1509 www.sportpet.jp ✉ info@d-culture.jp
〒164-0012 東京都中野区本町 1-31-6-301

困ったときに、まず以下をご確認ください

正しく動作しないなどの症状があるときは、次の点をお調べください。
解決法の対処をしても状態が改善されない場合は、「不具合連絡票」に必要事項をご記入の上、弊社までFAXもしくはメールにてご送付ください。

こんなときは	ご確認いただくこと	解決方法
乾電池を入れても動かない	正しいサイズの乾電池が入っていますか?	本機器には単3乾電池×4本をご使用ください。
	乾電池の向きは正しいですか?	プラス、マイナス(＋極、ー極)の向きを確認してください。
	マンガン乾電池、100円均一ショップで販売されている乾電池をお使いですか?	パワー不足で正常に作動しない場合があるので、アルカリ乾電池、または充電式ニッケル水素電池をご使用ください。
	異なるメーカーの乾電池が混在していませんか?	同じメーカーの乾電池をお使いください。
	電池のフタはきちんとしまっていますか?	電池のフタが最後までしまっているか確認してください。
同じ方向にゆっくりと回転する 動き出しても、しばらくすると止まってしまう	乾電池が古くなっていませんか? 国産メーカーの乾電池ですか?	新しい乾電池と交換してみてください。 国産メーカーの乾電池と交換してみてください。
ボタンを押しても音だけして動かない	商品同梱の「不具合連絡票」に必要事項をご記入の上、弊社までFAXもしくはメールにてご送付ください。	
ボタンを押し込めない		
その他の症状		

D-culture株式会社　カスタマーサポート